

Bedienungsanleitung Bearpaw - Schafter


Art.Nr. 50074



Beschreibung

1. Schaft
2. Korpus
3. Führungshülsen

5/16
11/32
23/64

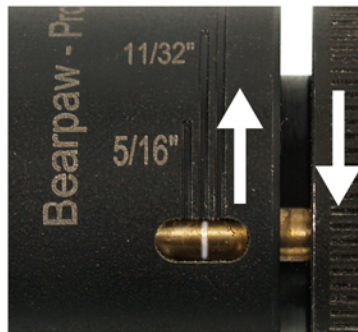

Den Schafter durch Drehung des Korpus auf den gewünschten Schaftdurchmesser einstellen.



1. Führen Sie den Schaft in das Futter des Akkuschaubers oder der Bohrmaschine ein und ziehen Sie dieses fest.
2. Betätigen Sie den Schalter der Maschine und bringen den Schafter auf Drehzahl.
3. Führen Sie den Holzschaft gerade und vorsichtig mit geringem Druck bis zum Anschlag durch die passende Führungshülse in den Schafter ein.



1. Reinigen (entfetten) Sie die Bearpoint- Spitze mit Alkohol oder Spiritus.
2. Bestreichen Sie die komprimierte Fläche dünn mit angemischtem Epoxidharz.
3. Schieben Sie die Spitze über die komprimierte Fläche auf den Schaft auf.